



SM-A300FU

Navodila za uporabo

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

- 7 Vsebina paketa
- 8 Postavitev naprave
- 10 Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
- 15 Uporaba pomnilniške kartice
- 17 Vklop ali izklop naprave
- 17 Zaklepanje in odklepanje zaslona

Osnove

- 18 Uporaba zaslona na dotik
- 21 Postavitev domačega zaslona
- 25 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitvev
- 28 Odpiranje aplikacij
- 28 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 30 Vnos besedila
- 32 Zajem zaslona
- 32 Moje datoteke
- 33 Funkcija varčevanja z energijo
- 34 Prikaz pomoči

Omrežna povezljivost

- 35 Mobilni podatki
- 35 Wi-Fi
- 36 Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Gibi in uporabne funkcije

- 38 Gibanja in poteze

Prilagoditev po meri

- 41 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
- 43 Nastavitve ozadja in zvonjenja
- 44 Sprememba metode za zaklep zaslona
- 45 Zasebni način
- 46 Preprosti način
- 47 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
- 48 Nastavitve računov

Telefon

- 49 Klicanje
- 50 Prejeti klici
- 51 Možnosti med klicem

Stiki

- 53 Dodajanje stikov
- 53 Uvoz in izvoz stikov
- 54 Iskanje stikov

Sporočila in elektronska pošta

- 55 Sporočila
- 56 E-pošta

Fotoaparat

- 58 Osnovno fotografiranje
- 60 Načini fotografiranja
- 63 Nastavitve kamere

Galerija

- 65 Ogled vsebine na napravi
- 66 Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Varnostna asistenca

- 67 Način v sili
- 68 Sporočilo pomoči

Uporabne aplikacije in funkcije

- 69 S Finder
- 69 S Planner
- 71 S Voice
- 72 Internet
- 73 Glasba
- 75 Video
- 76 Ura
- 78 Računalo
- 78 Beležka
- 79 Snemalnik zvoka
- 80 Dropbox
- 81 Flipboard
- 81 Radio
- 83 Aplikacije Google

Povezava z drugimi napravami

- 85 Bluetooth
- 87 Wi-Fi Direct
- 89 NFC
- 91 S Beam
- 92 Hitra povezava
- 93 Screen Mirroring
- 95 Tiskanje iz mobilnih naprav

Upravitelj naprave in podatkov

- 96 Nadgradnja naprave
- 97 Prenos datotek med napravo in računalnikom
- 98 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
- 98 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

- 99 Več o nastavitvah
- 99 Hitre nastavitve
- 99 Povezave
- 104 Naprava
- 107 Prilagajanje
- 110 Sistem
- 116 Aplikacije

Odpravljanje težav

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Nekatero napravo bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **O napravi**.

Ikone z navodili



Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina paketa


Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Navodila za hitri začetek



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.



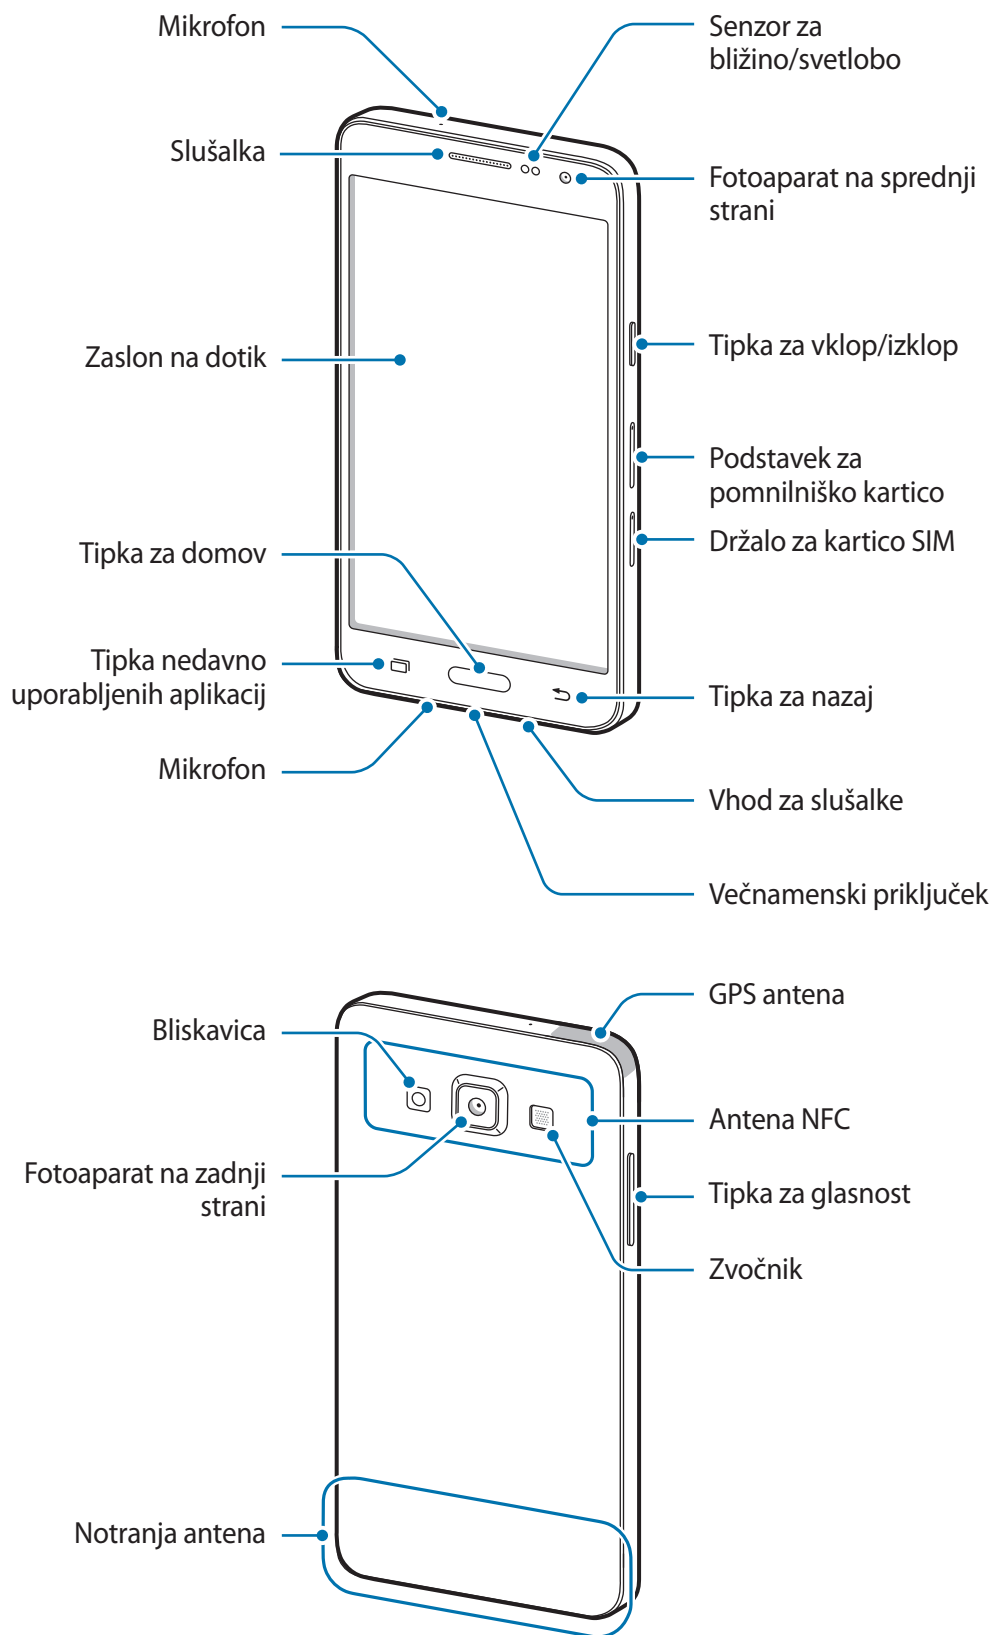


Postavitev naprave





- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščita zaslona lahko povzroči okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
 Nedavno uporabljene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon S Voice. • Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
 Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
 Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije


Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.




- Naprava podpira samo kartice nano-SIM.
- Nekaterе storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.

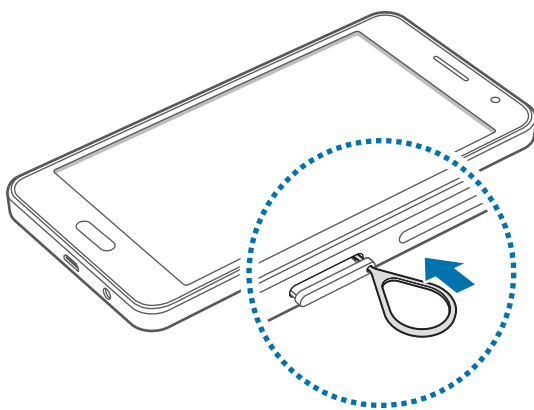


Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

- 2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.

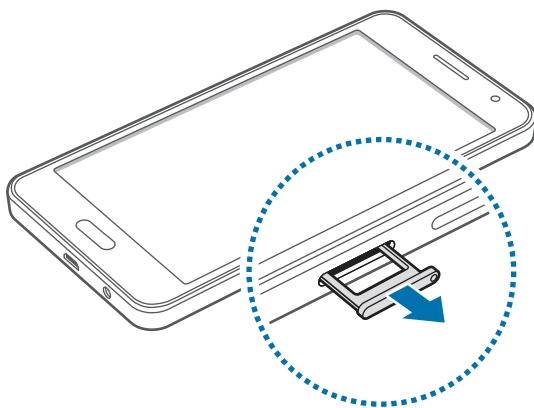


- 3 Kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

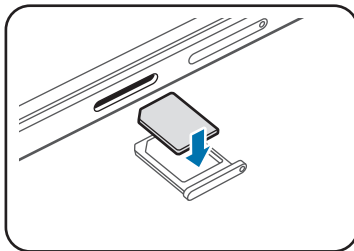


Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

- 4 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.

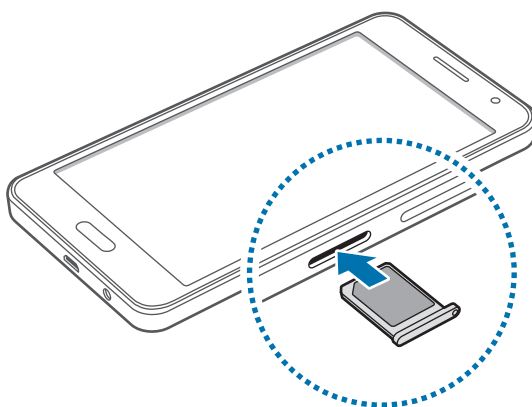

Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
- 3 Odstranite kartico SIM ali USIM.

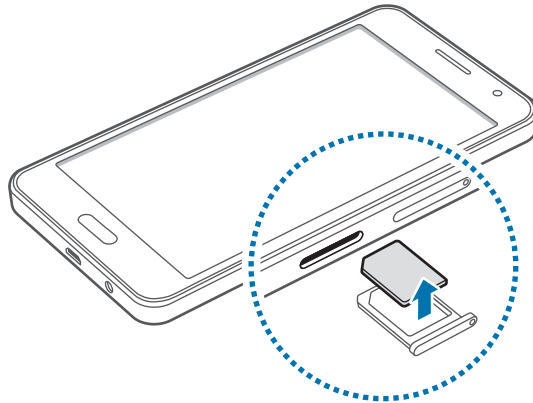

- 4 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.




Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

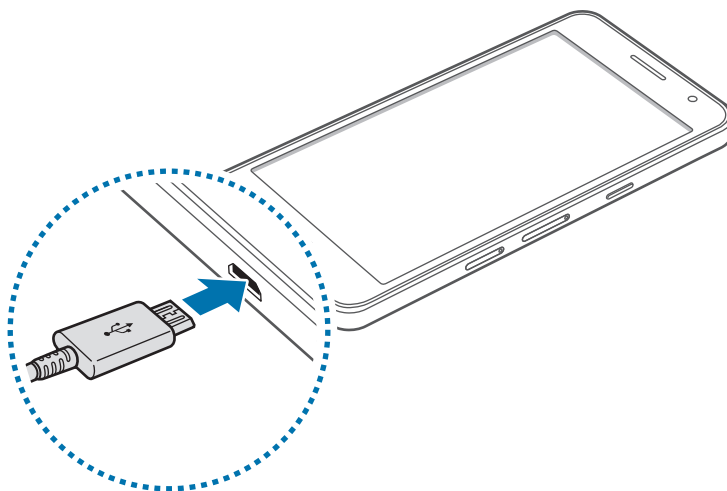

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Uporaba pomnilniške kartice

Namestitev pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
- 2 Podstavek za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže za podstavek za pomnilniško kartico.
- 3 Pomnilniško kartico postavite na podstavek za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.
- 4 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo za podstavek za pomnilniško kartico.

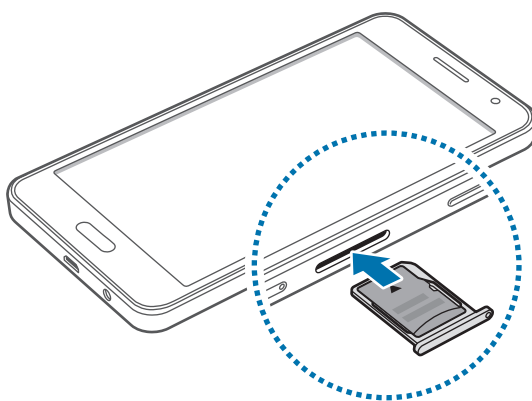

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
- 2 Podstavek za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže za podstavek za pomnilniško kartico.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico.
- 4 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo za podstavek za pomnilniško kartico.



Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **FORMATIRAJ KARTICO SD** → **IZBRIŠI VSE**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.




Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.

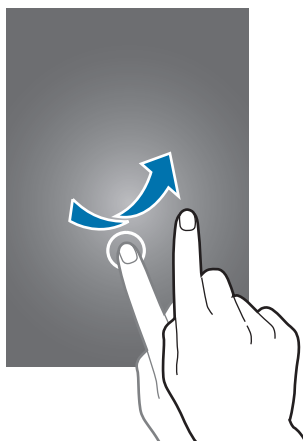

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si oglejte poglavje [Sprememba metode za zaklep zaslona](#).

Osnove

Uporaba zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

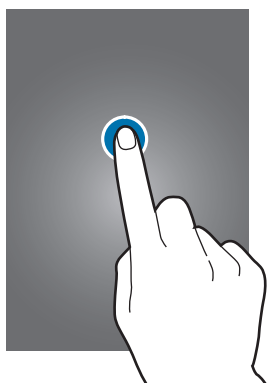


Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.




Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

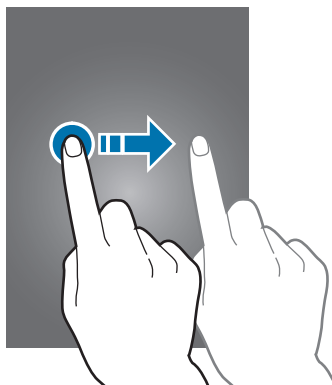


Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

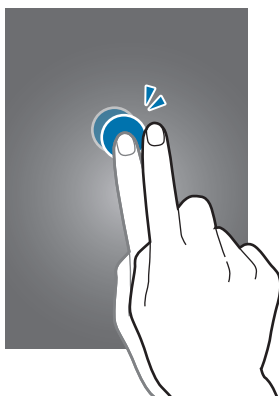



Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.

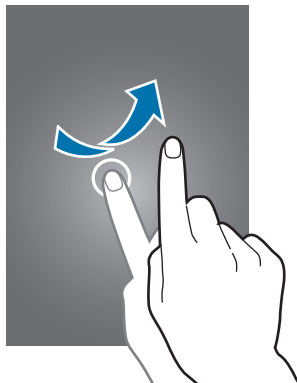

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

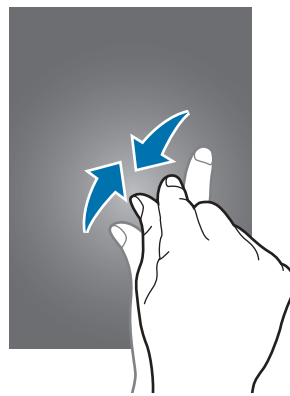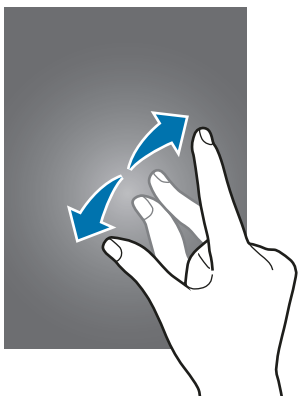

Postavitev domačega zaslona

Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje [Upravljanje domačega zaslona](#).




Možnosti domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do razpoložljivih možnosti.



Flipboard Briefing

S to funkcijo si lahko ogledate najnovejše članke v različnih kategorijah. Z uporabo te funkcije lahko sledite novicam, ki vas zanimajo.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  ali podrsajte v desno, da odprete stran **Flipboard Briefing**.
- 2 Ko prvič zaženete to funkcijo, pritisnite **START READING**.
- 3 Za brskanje po člankih v vsaki kategoriji novic podrsajte navzgor.




Za izklop storitve **Flipboard Briefing** na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje. Nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in prekličite izbiro **Flipboard Briefing**.

Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje [Upravljanje zaslona aplikacij](#).

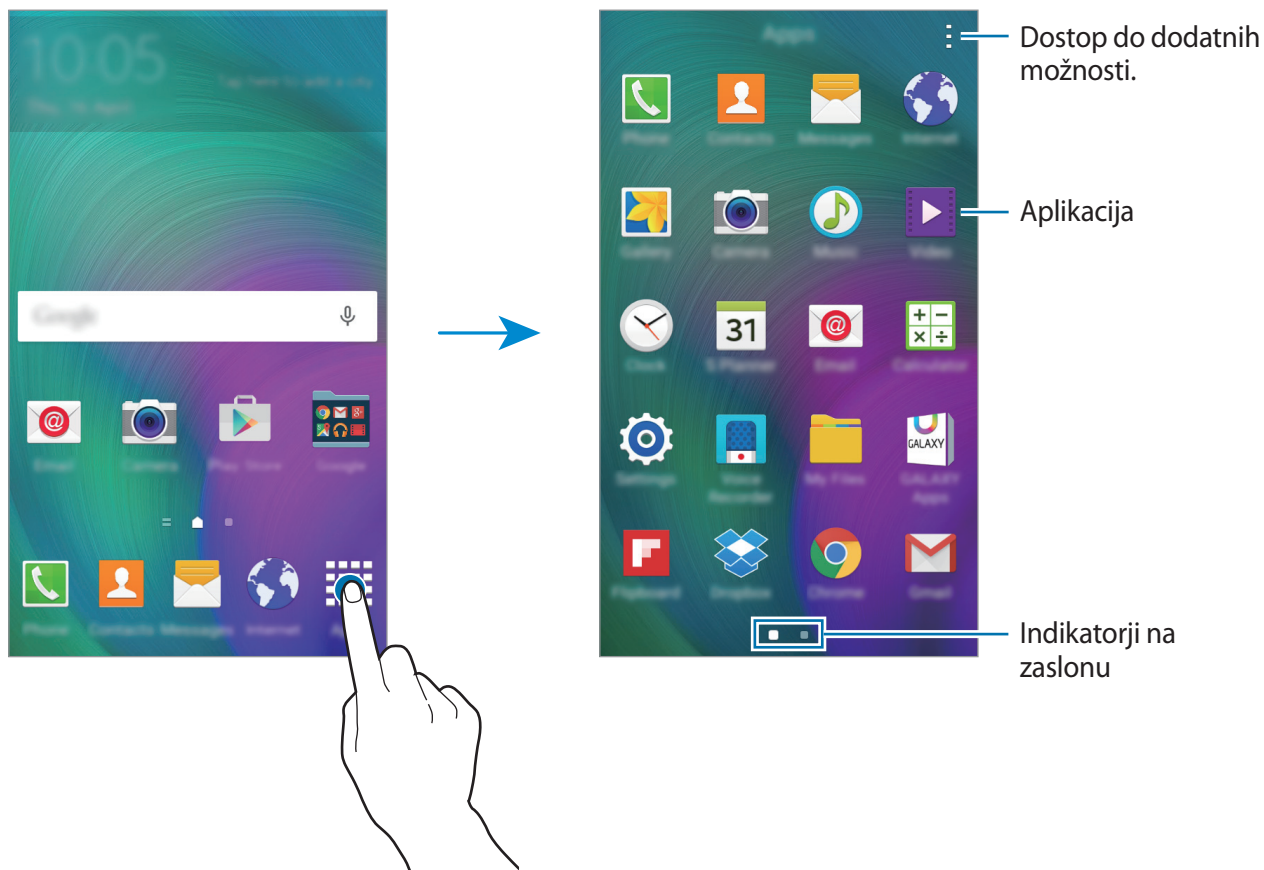







Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Funkcija Pametna ustavitev je aktivirana
	Sinhronizirano s spletom
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo


Ikona	Pomen
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitvev

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

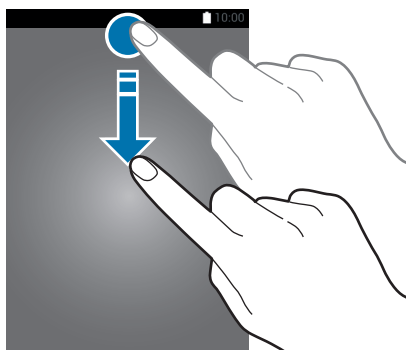

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.

Vključite ali izključite možnosti. Za prikaz podrobnejših nastavitev pritisnite in pridržite tipko.

Zaženite **Nastavitve**.

Ogled vseh tipk za hitro nastavitvev.


Prilagoditev svetlosti.

Zaženite **S Finder**.



Zaženite **Hitra povezava**.

Pritisnite obvestilo in izvršite različna dejanja.

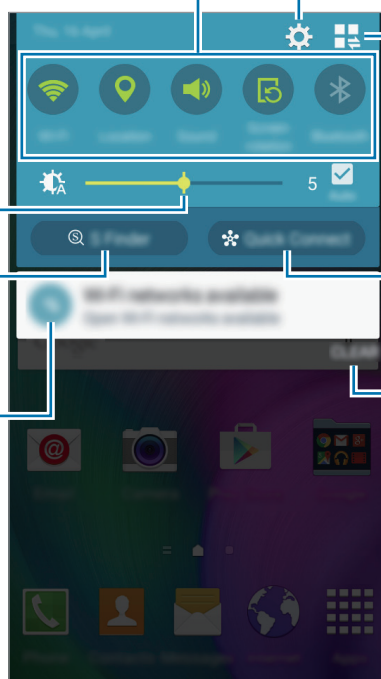Počistite vsa obvestila.




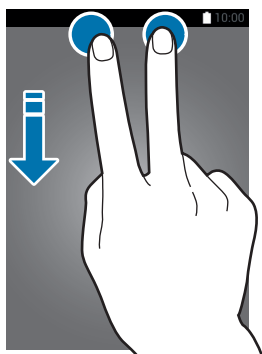
Razporeditev tipk za hitro nastavitvev

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite  → , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

Uporaba plošče za hitro nastavitvev

Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitvev.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitvev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko pa tudi pritisnete  na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitvev zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.



Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.

- **Wi-Fi:** za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** za več informacij si oglejte poglavje [Lokacija](#).
- **Zvok / Vibriranje / Utišaj:** izberite zvočni način.
- **Vrtenje zaslona:** omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.




Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.

- **Bluetooth:** za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
- **Mobilni podatki:** za več informacij si oglejte poglavji [Poraba podatkov](#) ali [Mobilna omrežja](#).
- **Izr. var. z ener.:** za več informacij si oglejte poglavje [Način izrednega varčevanja z energijo](#).
- **Način letenja:** za več informacij si oglejte poglavje [Način letenja](#).
- **Mobile hotspot:** za več informacij si oglejte poglavje [Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot](#).
- **Screen Mirroring:** za več informacij si oglejte poglavje [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** za več informacij si oglejte poglavje [NFC](#).
- **Sinhron.:** ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar ali e-pošta.





- **Smart stay:** ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
- **Varč. z energ.:** za več informacij si oglejte poglavje [Funkcija varčevanja z energijo](#).
- **Zasebni način:** za več informacij si oglejte poglavje [Zasebni način](#).

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite  in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite  → , ter nato pritisnite **KONEC** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**. Prav tako lahko pritisnete  → .

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Apps

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **ISKANJE** za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.


Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite  za iskanje po ključni besedi.



Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.





Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.


Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite  → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČI**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite  → **Prenesene aplikacije** →  → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacije in nato pritisnite **ODSTRANI**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.



- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.


Vnos besedila

Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

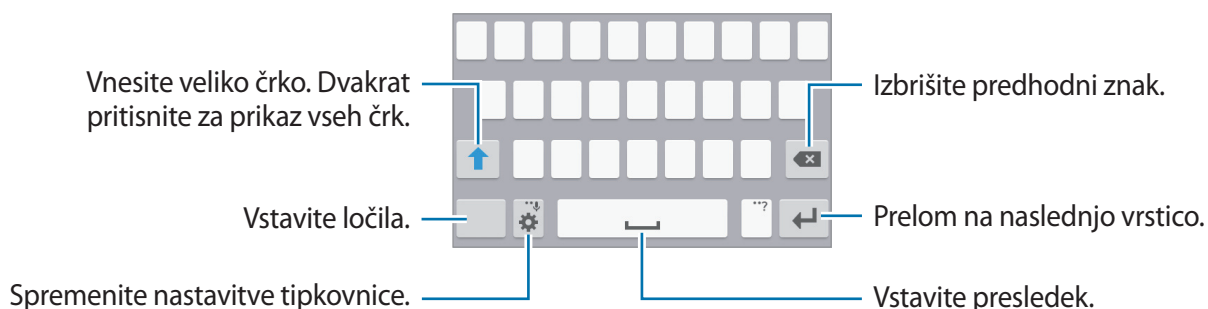

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Izberite jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.



Spreminjanje odložišča tipkovnice

Pritisnite , izberite jezik pod **Jeziki vnosa** in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.







Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice



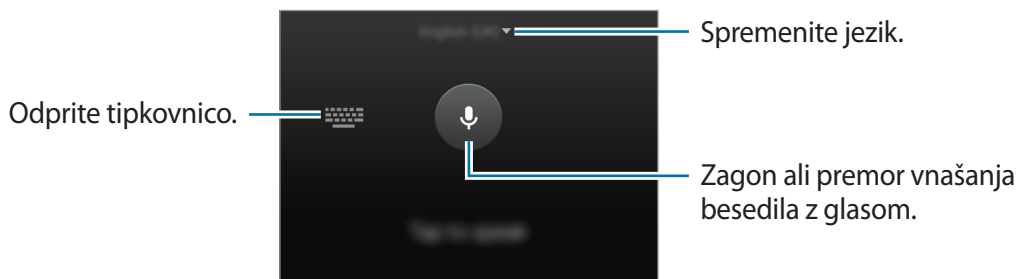

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.



-  : dodajte element iz odložišča.
-  : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
-  : vstavi emotikone.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite  → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite  → **Odložišče** in izberite besedilo.

Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v **Galerija** → **≡** → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.

Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje [Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem](#).



Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

Moje datoteke

S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah, kot so storitve za shranjevanje v oblak.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.



Funkcija varčevanja z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način za varčevanje z energijo** in pritisnite stikalo **Način za varčevanje z energijo**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Omeji podatke v ozadju:** preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Omejitev delovanja:** omejite različne možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
- **Črno-beli način:** prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.



Način izrednega varčevanja z energijo


Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način izrednega varčevanja z energijo** in pritisnite stikalo **Način izrednega varčevanja z energijo**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite  in izberite aplikacijo.

Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite  → **Odstrani**, izberite aplikacijo z , ter nato pritisnite **V redu**.

Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna povezljivost ali zvok, pritisnite  → **Nastavitve**.

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite  → **On. načinizr. varč. z energijo**.



Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Prikaz pomoči

Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Pomoč**.

Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite **⋮** → **Pomoč**.



Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.

Omrežna povezljivost

Mobilni podatki

Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne datoteke z drugimi napravami. Glejte [Poraba podatkov](#) za dodatne možnosti.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Poraba podatkov**, nato pa se dotaknite **Mobilni podatki**.

Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Mobilni podatki** za njegovo vključitev.

Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte [Wi-Fi](#) za dodatne možnosti.



Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
- 3 Pritisnite **POVEŽI**.



Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben.

Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah



Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.


Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Pritisnite stikalo **Mobile hotspot**, da ga vklopite.
 - V vrstici stanja se prikaže . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.
 - Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite  → **Konfiguracija dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.



Uporaba telefona kot modema prek USB

Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.
- 2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
- 3 Obkljukajte **USB modem**.
 se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
- 4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.

Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth

Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth. Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.

- 1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#).
- 2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.
- 3 Obkljukajte **Internet prek vmesnika Bluetooth**.
- 4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite  → **Internetni dostop**.
 se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
- 5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.



Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.

Gibi in uporabne funkcije

Gibanja in poteze



Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.


Pametno opozorilo

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Pametno opozorilo** in pritisnite stikalo **Pametno opozorilo**, da ga vklopite.

Če imate zgrešene klice ali nova sporočila, bo naprava vibrirala, ko jo vzamete v roke.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

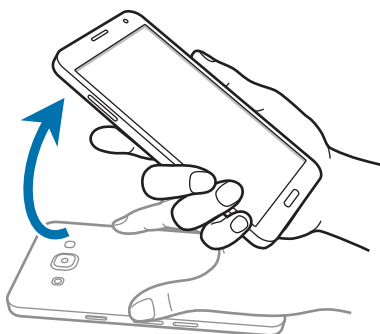

Izklop zvoka

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Izklop zvoka** in pritisnite stikalo **Izklop zvoka**, da ga vklopite.


Postavljanje dlani na zaslon

Če želite utišati dohodne klice ali alarme, pokrijte zaslon z dlanjo.




Obračanje naprave

Če želite utišati dohodne klice ali alarme, obrnite napravo.

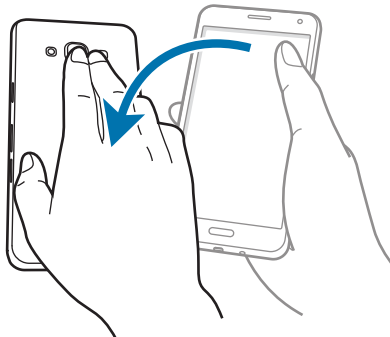


Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** in pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** →  → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.



Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

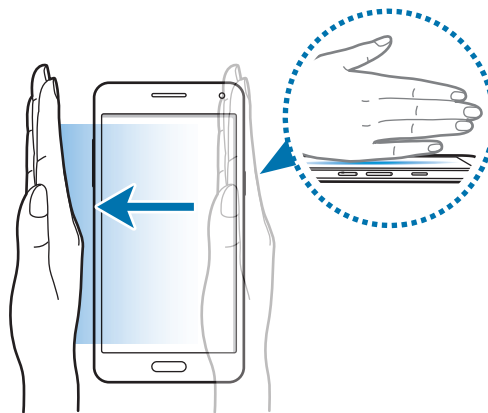

Prilagoditev po meri

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na **Ustvari mapo** na vrhu zaslona.
- 2 Vnesite ime mape.
- 3 Pritisnite **+**, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, ušcipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite **+**.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite .

Upravljanje zaslona aplikacij

Spreminjanje načina razvrščanja

Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Razvrsti po** in izberite metodo razvrščanja.

Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Skrij aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite **⋮** → **Pokaži skrite aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje map

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Ustvari mapo**. Prav tako lahko pritisnete **⋮** → **Uredi**, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter nato povlecite **Ustvari mapo**, ki se prikaže na vrhu zaslona.
- 2 Vnesite ime mape.
- 3 Pritisnite **+**, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Nastavitev ozadja in zvonjenja

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite **Ozadja**. Ali pa na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Prikaz in ozadje** → **Ozadje**.
- 2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
- 3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona. Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Iz Galerije**.
- 4 Pritisnite **NASTAVI SLIKO KOT OZADJE** ali **KONČANO**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvoki in obvestila**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite **Zvonjenja**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V REDU**. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu, uporabiti kot zvonjenje, pritisnite **Dodaj melodijo zvonjenja**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite **Zvonjenje ob prejemu obvestila**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V REDU**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz števil. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in števil. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Zasebni način

O zasebnem načinu

Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni način, da varno skrijete elemente.

Skrivanje vsebine

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.

- 2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .

- 3 Za izbiro elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte in izberite elemente, ter nato pritisnite **⋮** → **Premaknite v mapo Zasebno** oz. pritisnite **⋮** → **Premakni** → **Zasebno** → **PREMAKNI SEM**.

Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z .

- 4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** in nato pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga izklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo izključitev.

Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.



Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite zasebni način.

Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.
- 2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
- 3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Zasebno**.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.


Preprosti način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Preprosti način** → **Preprosti način**, izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati in nato pritisnite **KONČANO**.

Za vrnitev v običajni način odprite domači zaslon in pritisnite **Preproste nastavitve** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **KONČANO**.

Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite , ter nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu, se pomaknite v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite  → **Uredi**, izberite aplikacijo ali stik z .

Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave

Uporaba varnostno kopiranih računov

Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.



Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

S to aplikacijo lahko prenesete podatke iz prejšnje naprave v novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

- 1 Na vaši napravi pritisnite **Smart Switch**.
- 2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

- 3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
- 4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos podatkov v svojo napravo.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje [Povezovanje s programom Samsung Kies](#).

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.



Odstranjevanje računov


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite račun, ter nato pritisnite **⋮** → **Odstrani račun**.

Telefon

Klicanje

Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.


Pritisnite **Tipkovnica**, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.

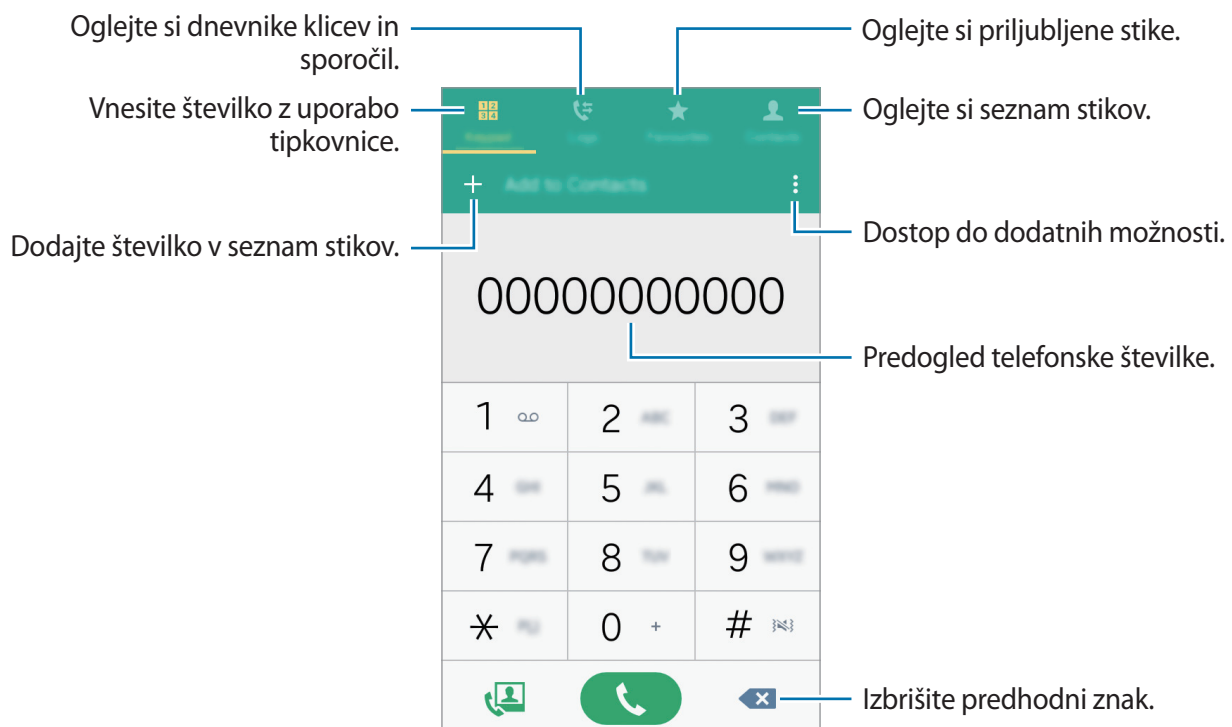

Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v **Dnevniki**, **Priljubljene** in **Stiki**.


Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov


Pritisnite **Dnevniki** ali **Stiki**, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete klic.

Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite  → **Nastavitve** → **Stiki**, nato pa prekličite izbiro **Dršenje za klic ali spor**.

Klici v tujino

Pritisnite **Tipkovnica**.

Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite  → **Nastavitve** → **Klic** → **Več nastavitev** → **Zapore klicev**. Nato izberite vrsto klica in potrdite polje **Mednarodni klici**.

Prejeti klici


Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Telefon** →  → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Sporočila za zavrnitev** → **+**.


Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic,  se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **Dnevnik** za ogled zgrešenih klicev.


Možnosti med klicem

Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : povečajte glasnost.
- **Dodaj klic:** dodajte drugi klic.
- **Tipkovn.:** odprite tipkovnico.
- **Kon.klic:** končajte trenutni klic.
- **Zvočnik:** vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofona na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- **Utišaj:** izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.

Pritisnite  za prikaz več možnosti.

Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona (). Med uporabo aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.










Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.

Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite, ter pritisnite **V REDU**.

Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.

Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  → **Skrij me**: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
-  → **Odhodna slika**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
-  → **Posnemi sliko**: posnemi sliko drugega udeleženca.
-  → **Posnemi video**: posnemite video slik drugega udeleženca.
-  → **Beležka**: ustvarite opombo.
-  → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
-  → **Tipkovnica**: odprite tipkovnico.
-  → **Vklop zvočnika / Izklop zvočnika**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofona na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
-  → **Preklopi na slušalko / Preklopi na telefon**: preklopite zvočni izhod na povezane slušalke Bluetooth ali nazaj na zvočnik naprave.
- **Preklopi**: preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
- **Utišaj**: izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Kon.klic**: končajte trenutni klic.

Stiki

Dodajanje stikov




Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave](#).

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite **+** in vnesite informacije o stiku.

-  : dodaj sliko.
-  /  : dodaj ali izbriši stik.

3 Pritisnite **SHRANI**.

Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite **Tipkovnica** vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Uvoz in izvoz stikov

Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve za shranjevanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Stiki** → **Uvoz/izvoz stikov** in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 🗣️ : opravi glasovni ali video klic.
- ✉️ : sestavite sporočilo.
- ✉️@ : sestavite e-sporočilo.

Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon

Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Pritisnite ⋮ → **Dodajte bližnjico na domači zaslon**.

Sporočila in elektronska pošta

Sporočila


Pošiljanje sporočil

Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).



Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite
- 3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

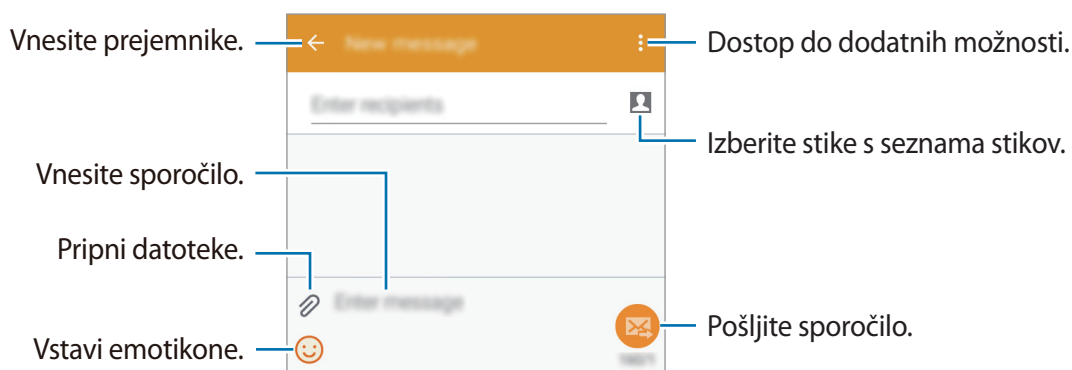

- 4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Ogled prihajajočih sporočil

Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te osebe.



Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.

Med ogledovanjem sporočila pritisnite da prikazete več možnosti.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **NAPREJ** za zasebni e-poštni račun ali **ROČNA NASTAVITEV** za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.


Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite **≡** → **UREDİ RAČUNE** → **+**.

Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite **≡** → **UREDİ RAČUNE** → **:** → **Nastavite privzeti račun**.

Pošiljanje e-pošte

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **✉** na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.

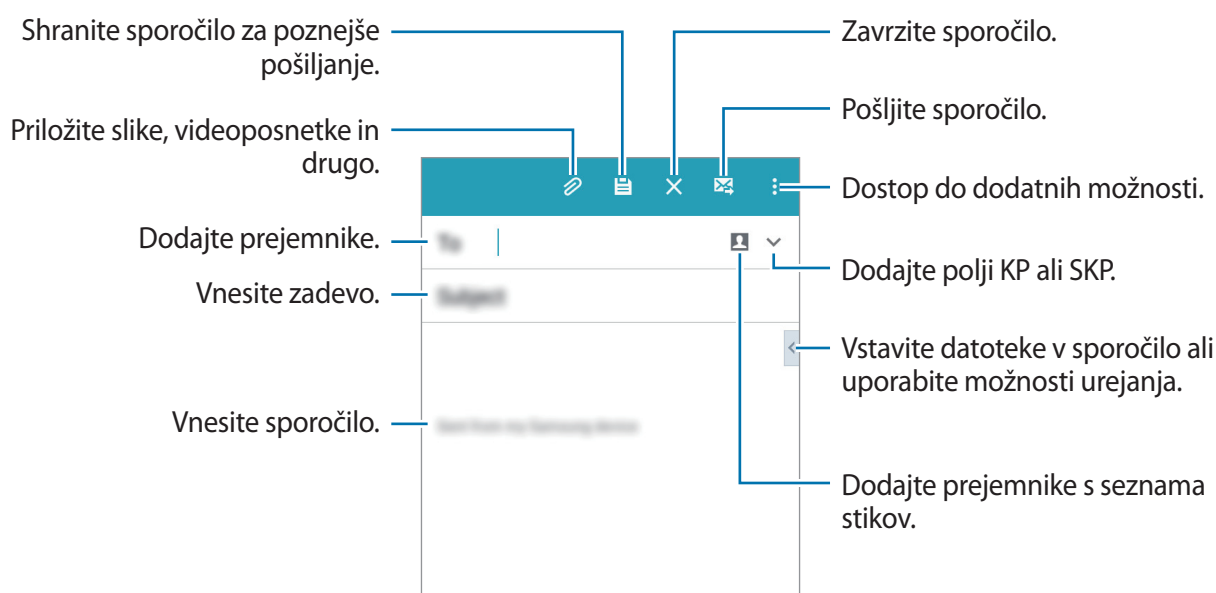


Branje e-pošte

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **☰**, izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite **↻**.



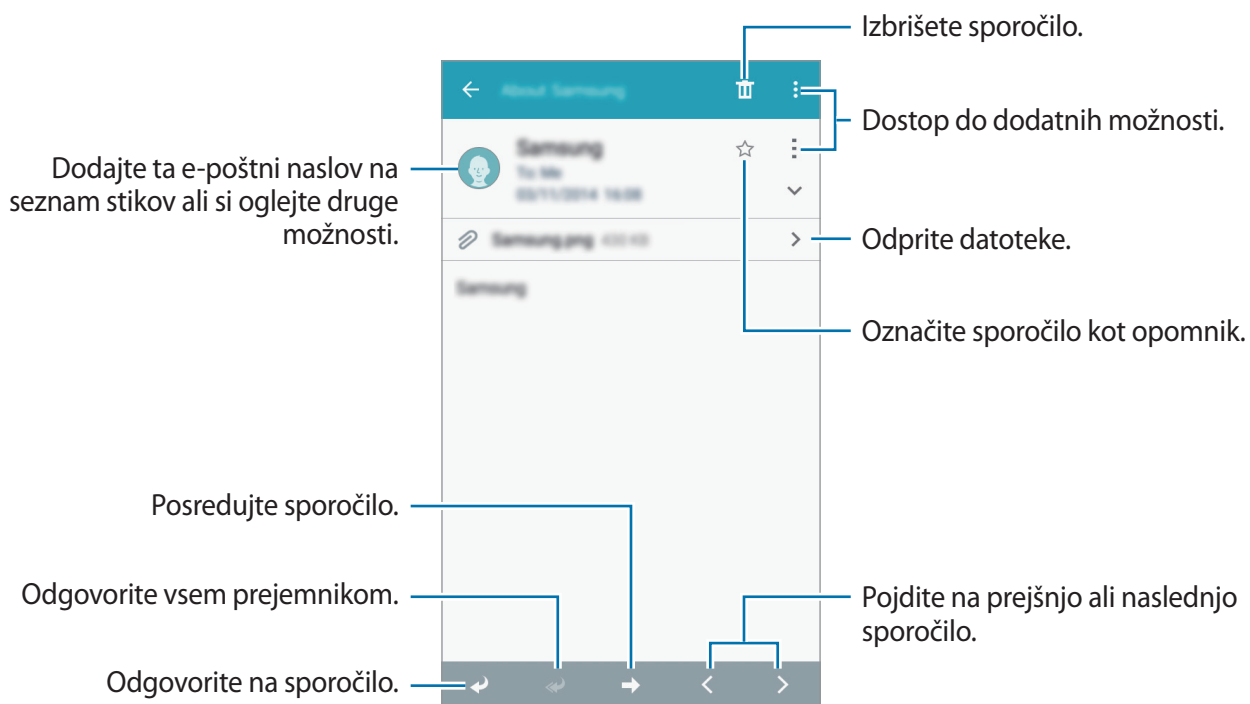

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.




Fotoaparar

Osnovno fotografiranje

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite **Fotoaparar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
 - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
 - Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
 - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .

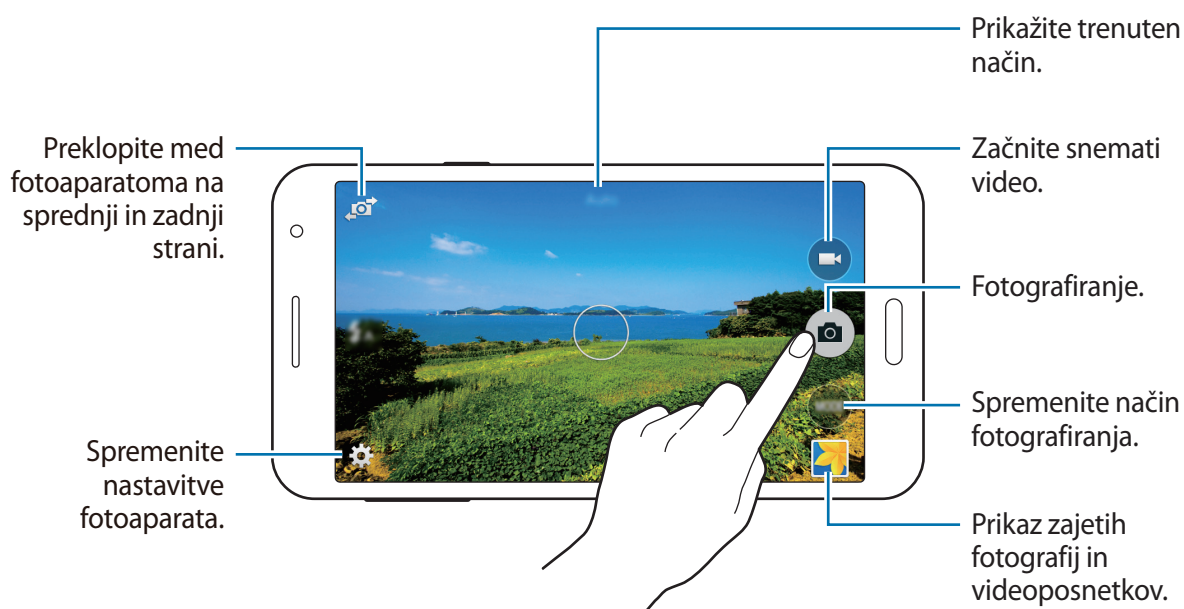




- Fotoaparāt se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu

Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte **Fotoaparāt** na zaklenjenem zaslonu.

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga. Če možnost  ni prikazana, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** in obkljukajte **Bližnjice kamere**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Načini fotografiranja

Samodejno

Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za fotografijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Samodejno**.

Lepotna izboljšava obraza

S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Lepotna izboljšava obraza**.

Panorama

S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava identificira fotografijo z ■■■ v Galeriji.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Panorama**.





Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparāt počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.



Posnetek sebe

S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite posnetek sebe.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt**.
- 2 Če želite uporabiti fotoaparāt na sprednji strani, pritisnite .
- 3 Pritisnite **Način** → **Posnetek sebe**.
- 4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite .

Širokokotni posnetek sebe

S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite širokokotni posnetek sebe. Naprava identificira fotografijo z ■■■ v Galeriji.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt**.
- 2 Če želite uporabiti fotoaparāt na sprednji strani, pritisnite .
- 3 Pritisnite **Način** → **Širokokotni posnetek sebe**.
- 4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite .
- 5 Če želite napraviti panoramski posnetek, počasi vrtite napravo najprej v levo, nato pa v desno. Naprava obe fotografiji združi v enojni panoramski posnetek.



- Modri okvir mora biti ves čas v oknu iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
- Na ločljivost fotografije lahko vplivajo svetlobni pogoji.
- Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
- Za najboljše rezultate držite napravo v dlani in iztegnite roko, kolikor daleč je mogoče.

Sebe z zad.fot.

S tem načinom fotoaparatu omogočite samodejno zaznavanje in izostritev obraza pri fotografiranju sebe s fotoaparatom na hrbtni strani.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Sebe z zad.fot.**
- 2 Okvir pomaknite na mesto, kjer bo vaš obraz, in prilagodite velikost okvirja.
- 3 Napravo postavite tako, da je fotoaparāt na hrbtni strani usmerjen v vaš obraz. Ko je obraz zaznan, naprava zapiska. Naprava nato čez 2 sekundi samodejno posname fotografijo.

Rafalni posnetek

S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Rafalni posnetek**.

HDR (izboljšava tona)

S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **HDR (izboljšava tona)**.



Brez učinka



Z učinkom

Noč

S tem načinom lahko pri šibki svetlobi fotografirate brez bliskavice.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Noč**.

Animiran GIF

S tem načinom lahko iz serije fotografij ustvarite animirano fotografijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Animiran GIF**.

Zvok+slikanje

S tem načinom lahko napravite fotografijo z zvokom. Naprava identificira fotografije z  v Galeriji.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Zvok+slikanje**.







Šport

S tem načinom lahko napravite fotografijo motivov v gibanju.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Šport**.

Nastavitve kamere

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → . Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja.

-  **A** : vključite ali izključite bliskavico.
-  **OFF** : nastavite, da naprava med fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani v prednastavljenih intervalih posname več fotografij.
-  **OFF** : to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
-  : izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.
-  /  : izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.

Za uporabo več možnosti pritisnite ● ● ●.

- **Sebe z dlanko**: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri fotografiranju sebe.
- **Lepotna izboljšava obraza**: nastavite, da naprava pri fotografiranju osvetli obraze, da ustvarite nežnejše slike.
- **Vrednost osvetlitve**: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
- **Ravnovesje beline**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.

- **Načini merjenja:** izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uravnoteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **Pritisnite za slikanje:** če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
- **Velikost videa:** izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Način snemanja:** spremenite način snemanja.
- **Lokacijske oznake:** nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.



- Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske podatke. Da bi se temu izognili, med prikazom fotografije pritisnite **⋮** → **Več informacij** → **🔒**, nato pa pritisnite **⊖** v razdelku **Lokacija**, da izbrišete lokacijske podatke.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Shrani kot obrnjeno:** pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Glasovno upravljanje:** nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Tipka za glasnost:** napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo zaslone ali povečave.
- **Pregled slik/videov:** nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih zajamete.
- **Ponastav. nastavitve:** ponastavi nastavitve kamere.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.


Galerija

Ogled vsebine na napravi

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video.

Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ▶ na sličici predogleda.

Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.

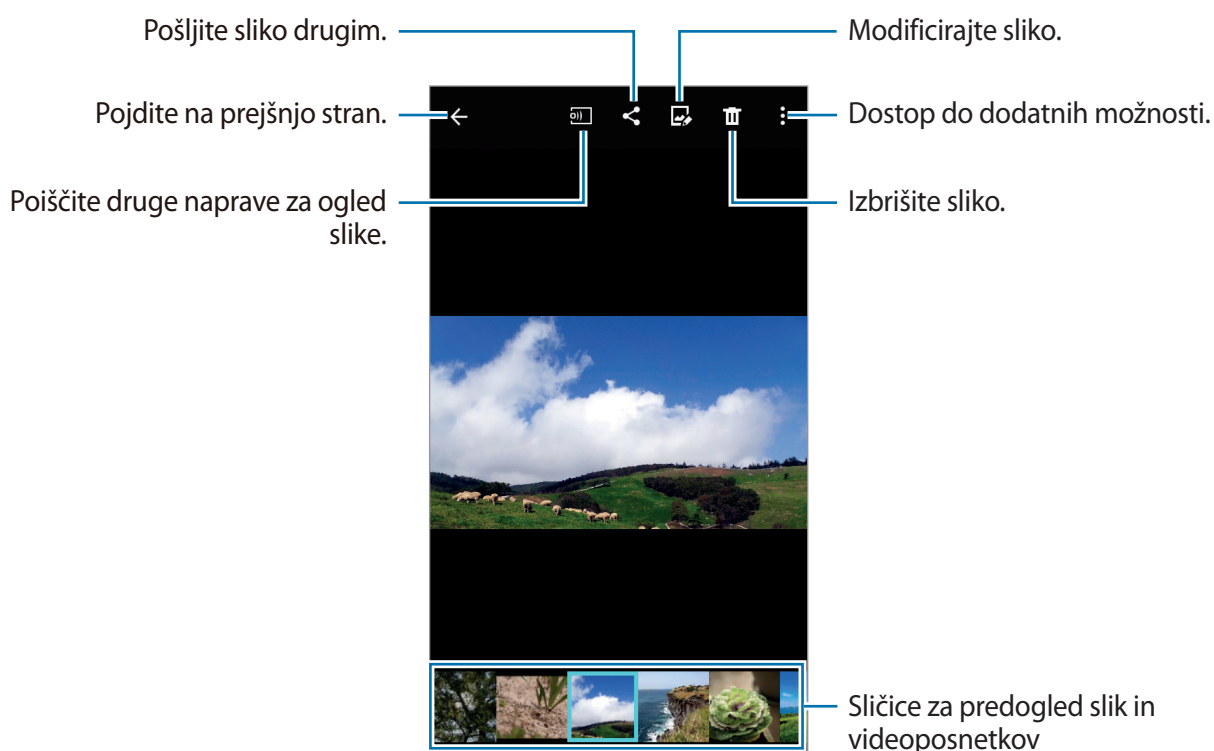


Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Poiščite vsebino, ki je shranjena v drugih napravah, in si jo ogledajte v svoji napravi.

Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

Dostopanje do vsebine v napravi v bližini

Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Naprave v bližini**, nato pa pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da funkcijo vklopite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.

Na glavnem zaslonu aplikacije Galerija pritisnite  in v razdelku **Naprave v bližini** izberite napravo, katere vsebino si želite ogledati. Ogledate si lahko vsebino v napravah, ki imajo aktivirano funkcijo deljenja vsebine.

Varnostna asistenca


Način v sili

O načinu v sili

Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši lokaciji.


Vključitev načina v sili

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Lahko pa na zaslonu z aplikacijami pritisnete **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Način v sili** in pritisnete stikalo **Način v sili**, da ga aktivirate.

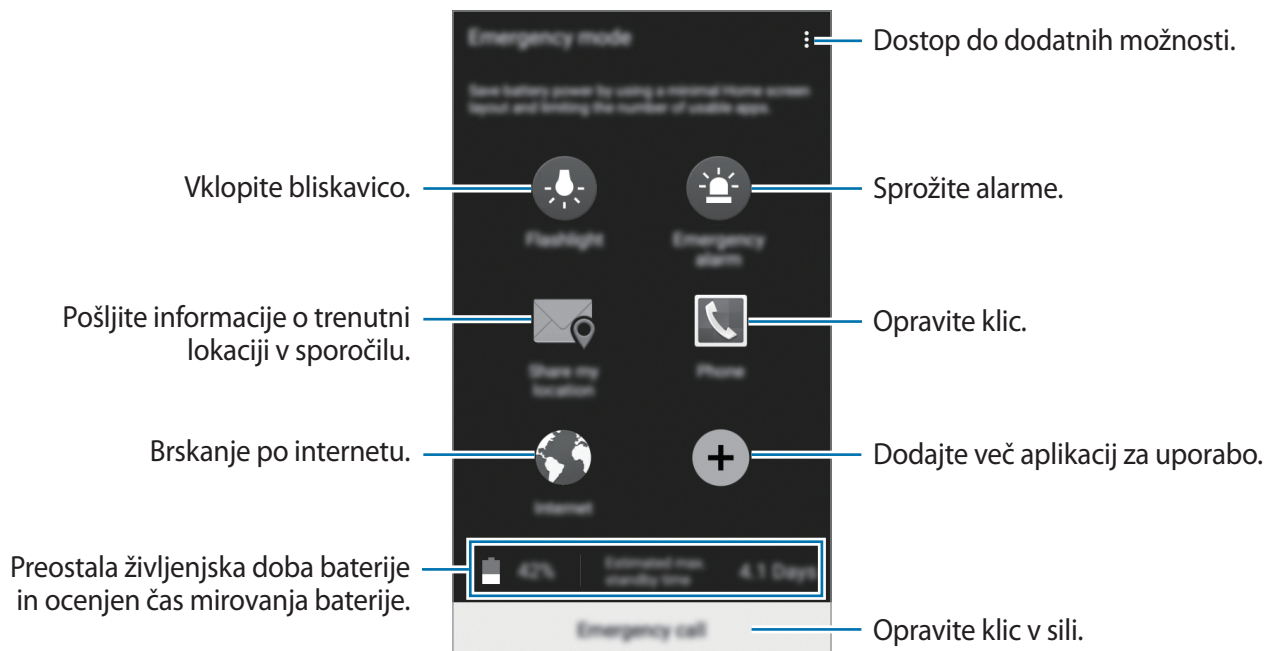

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko pritisnete  → **Onemogočite način v sili**. Način v sili je izključen.

Sporočilo pomoči

O sporočilu pomoči

Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila svojim prednostnim stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

Dodajanje primarnih stikov

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.
- 2 Pritisnite **Upravljanje prednostnih stikov** → **Ustvarite prednostni stik**.
- 3 Pritisnite **Ustvari stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot primarni stik.

Nastavitev sporočil v sili

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Pošlji sporočilo pomoči** in pritisnite stikalo **Pošlji sporočilo pomoči**, da ga vklopite. Izberite vsebino, ki jo želite vključiti v sporočila pomoči.

Pošiljanje sporočil za pomoč

V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

Uporabne aplikacije in funkcije

S Finder


Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.

Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine


Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite  in izgovorite ključno besedo.


Za natančnejše rezultate pritisnite filtre pod poljem za iskanje.

Za izbiro iskalne kategorije pritisnite  → **Nastavitve** → **Izber. kategorijo iskanja**.

S Planner

Ustvarjanje dogodkov ali opravil

- 1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.
- 3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
 - **Dodaj dogodek:** nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko nastavitev za ponovitev.
 - **Dodaj opravilo:** dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavitev prednosti.

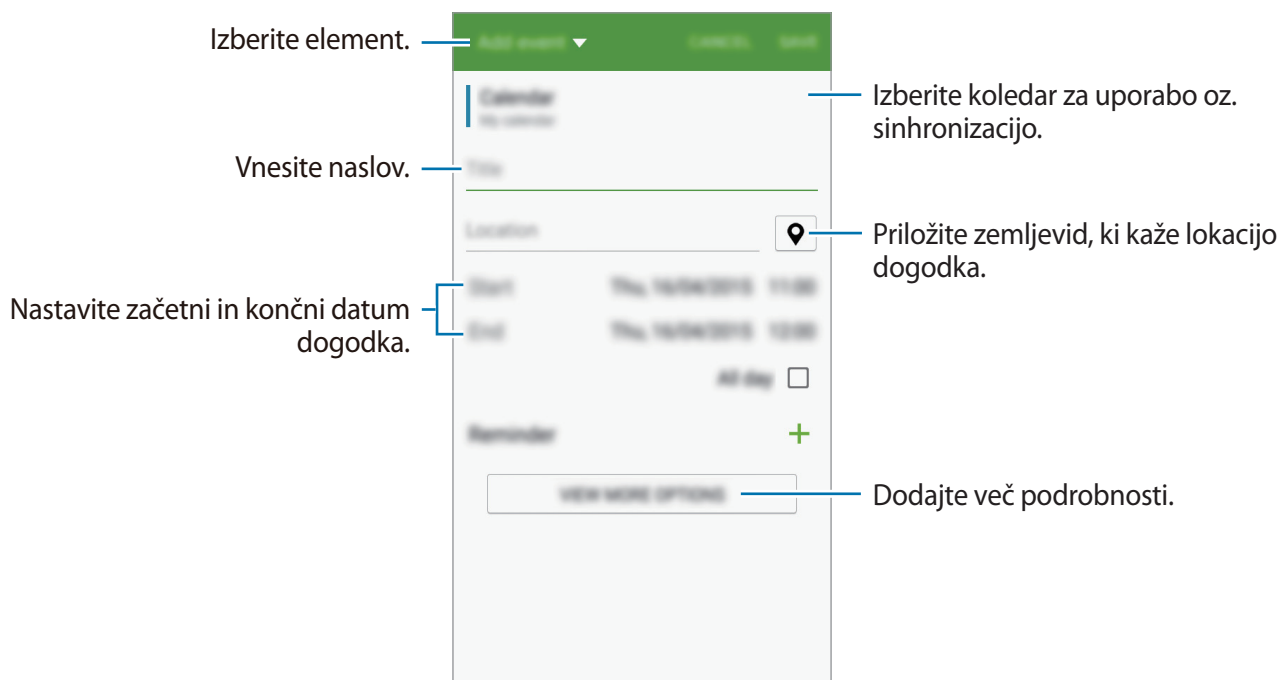

4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite **⋮** → **Sinhroniziraj zdaj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite **⋮** → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Računi** in izberite storitev računa.

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite **⋮** → **Settings**, nato pa prekličite izbiro **Open via the home key**.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite **⋮** → **Settings** → **Language** in izberite jezik.



Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik na napravi.

Uporaba S Voice

Ko zaženete aplikacijo **S Voice**, naprava začne s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva modro.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če izgovorite ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa modro. Nato naprava izvrši ukaz.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite **:** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.


Internet

1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite naslovno polje.

3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

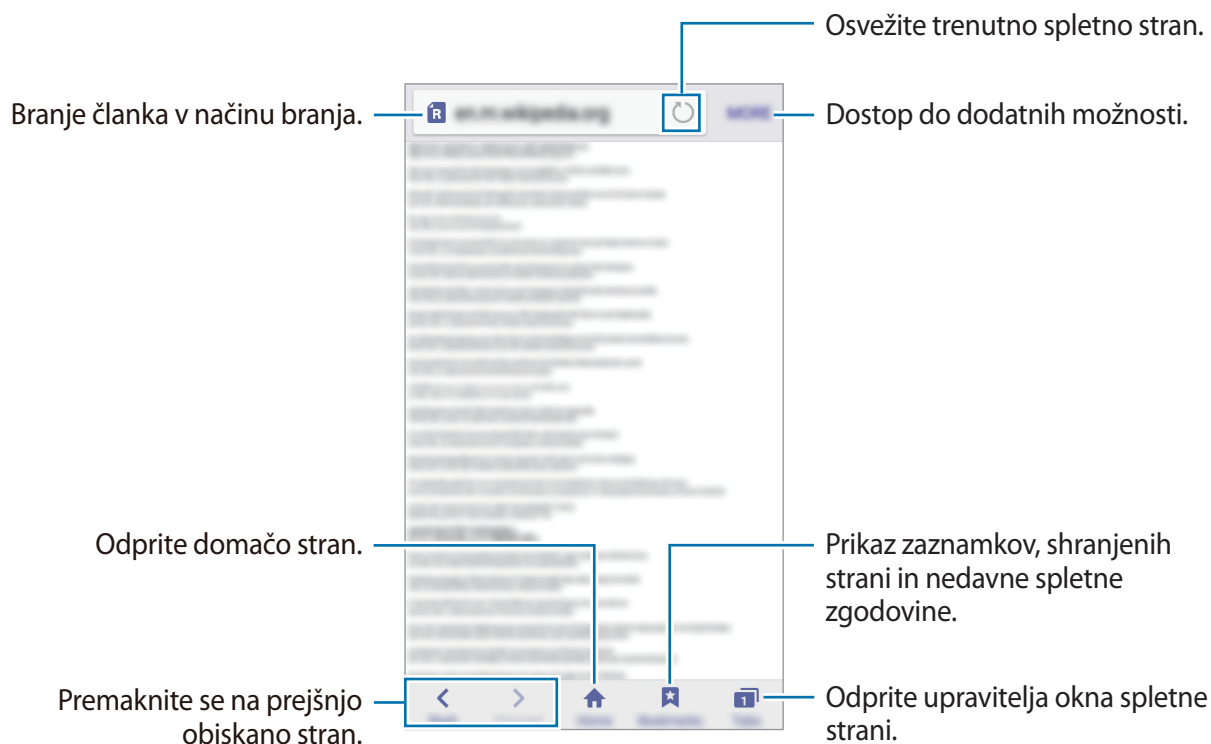


Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

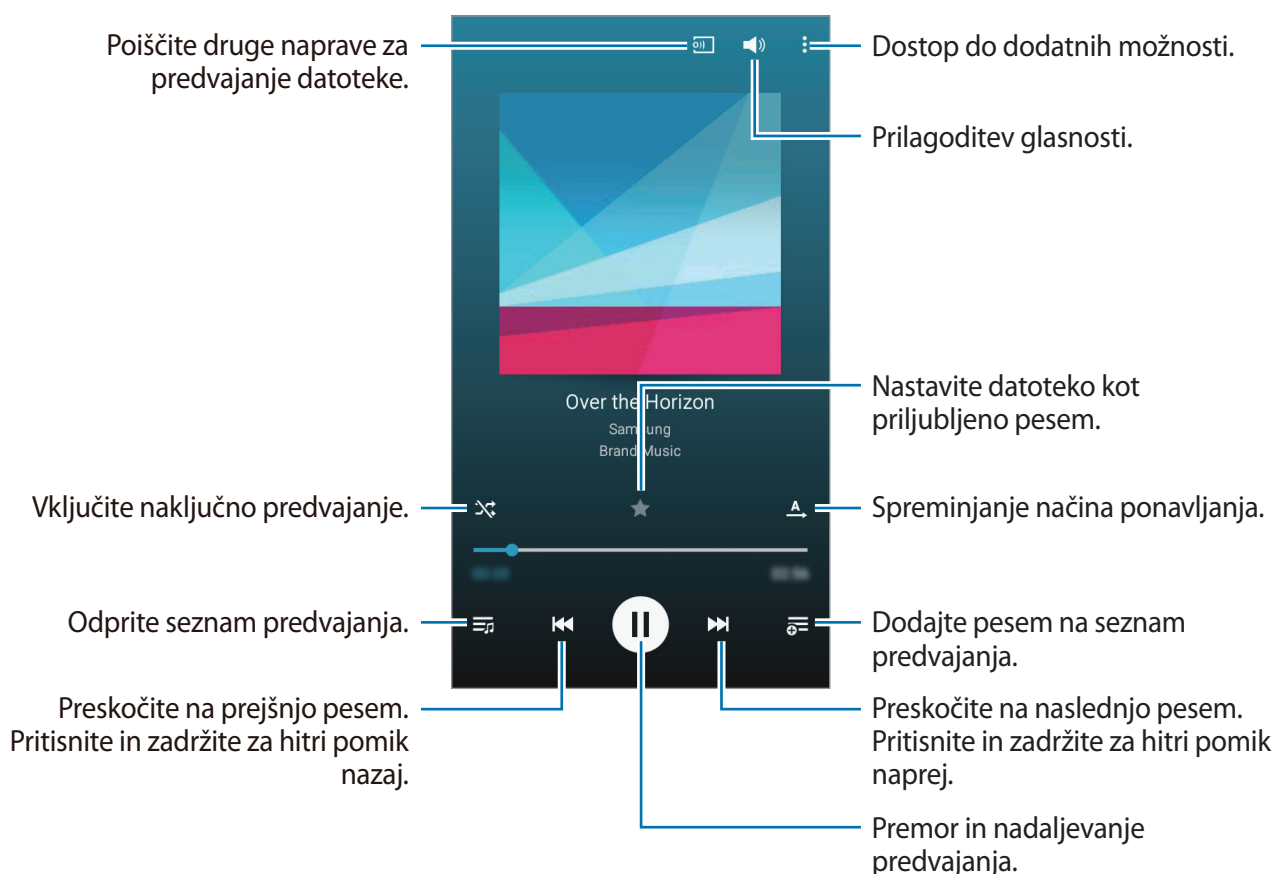

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Pametna glasnost**.



Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.



Funkcija **Pametna glasnost** morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite **:** → **Nastavitve** → **Adapt Sound** → **Vključeno**.

Ko prvič vključite to možnost, pritisnite **ZAČETEK** za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite **DA**, če lahko slišite pisk oz. **NE**, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato obkljukajte **Zvok glasbe** in pritisnite **KON.**, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.



Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Naprave v bližini**, nato pa pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da funkcijo vklopite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.

Na glavnem zaslonu aplikacije Glasba pritisnite **NAPRAVE** ter v meniju **Naprave v bližini** izberite napravo za dostop do glasbe in njeno predvajanje. Skladbo lahko predvajate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.

Video

Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.



Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite **⋮** → **Nastavitve**, obkljukajte **Mini upravljalnik**, ter nato pritisnite **ZAPRI**. Nato pritisnite **◀** ali **▶** premaknite nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.



Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Naprave v bližini**, nato pa pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da funkcijo vklopite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.


Na glavnem zaslonu aplikacije Video pritisnite **NAPRAVE** ter v meniju **Naprave v bližini** izberite napravo za dostop do videoposnetkov in njihovo predvajanje. Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Ura

Budilka



Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite **+** na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **KONČANO**. Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite  zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež:** nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
- **Pametno opozorilo:** nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite  zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža, povlecite  zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.

Brisanje alarmov

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **KONČANO**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite  nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite .

Brisanje ur

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **KONČANO**.

Štoparica

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Štoparica**.

Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek. Pritisnite **KROG**, da zabeležite čas krogov.

Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.

Časovnik

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Časovnik**.


Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.

Povlecite  izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.

Računalo

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, pritisnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za ogled zgodovine računanja pritisnite , da skrijete tipkovnico.


Če želite zgodovino počistiti, pritisnite  → **Počisti zgodovino**.




Beležka

S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.

Pritisnite **Beležka** na zaslonu aplikacij.

Sestavljanje beležk


Pritisnite  na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

-  : ustvarite ali nastavite kategorijo.
-  : vstavite slike.
-  : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **SHRANI**.

Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.





Iskanje beležke

Pritisnite  na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.


Snemalnik zvoka


Snemanje govornih beležk

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofonski ikoni. Pritisnite , da zaustavite snemanje. Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.

Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.

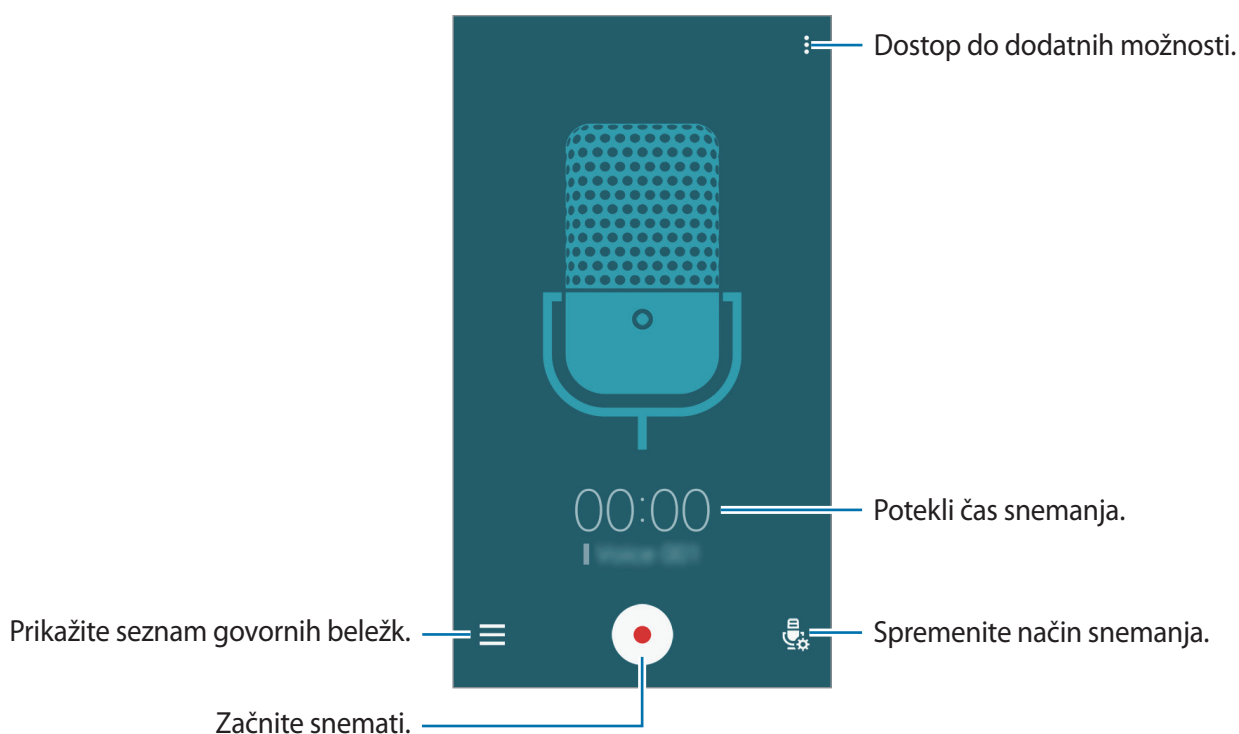









Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite  → **Nastavitve**, nato pa kliknite **Zmanjšanje šuma**.

Predvajanje govorne beležke

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite  in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

-  : obreže govorno beležko.
-  : nastavite del glasovne beležke za predvajanje v zanki.
- **x1.0** : prilagodi hitrost predvajanja.
-  : preskočite tihi del glasovnega opomnika.
-  : vstavite zaznamke v glasovno beležko.
-  /  : premor ali nadaljevanje predvajanja.
-  /  : preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.









Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Uporabite naslednje funkcije:

-  : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite  → **Upload here** za prenos datotek.
-  : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite  za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
-  : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
-  : oglejte si obvestila.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki revije.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.

Radio



Poslušanje FM radia

Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.



Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite , da se vrnete na zaslon FM radia.



Iskanje radio postaj

Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **⋮** → **Preišči**, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite **←**, da se vrnete na zaslon FM radia.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitev računov](#).

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

Google+

Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.

Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje.

Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi.

Filmi Play

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine **Trgovina Play** prenesite različno vsebino za gledanje.

Knjige Play

Prenesite raznolike knjige s **Trgovina Play** in jih berite.

Kiosk Play

Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.

Igre Play

Prenesite igre s **Trgovina Play** in jih igrajte z drugimi.

Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

Fotografije

Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na **Google+**.

Hangouts

Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

Glasovno iskanje

Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.

Nastavitve za Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Povezava z drugimi napravami

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
 - Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
 - Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
 - Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
- Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite, nato pa pritisnite **ISKANJE**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Za nastavitve naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.


Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth



- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave, da jo pozabite.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Wi-Fi Direct

Več o Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.


Povezava z drugimi napravami

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite  → **Preimenujte napravo**.
- 4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.


Pošiljanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
- 4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite **PREKINI POVEZAVO** → **V REDU**, da prekinete povezavo z napravami.

NFC

O NFC

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.



V napravo je okoli objektiva fotoaparata na hrbtni strani vgrajena antena NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko napravo uporabljate za enostavna plačila.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.



Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

Nakupovanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.

Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Za nastavitve privzete aplikacije za plačilo, pritisnite **Pritisni in plačaj** in izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov

Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave, ki omogočajo NFC.

- 1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.
- 2 Pritisnite **Android Beam** in pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.


S Beam

Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.

- 1 V napravi prejemnika vklopite funkcijo S Beam.
- 2 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.
- 3 Pritisnite **S Beam** in pritisnite stikalo **S Beam**, da ga vklopite.
- 4 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
- 5 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje datoteke.



- Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitene podatkov. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitene podatkov.
- Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

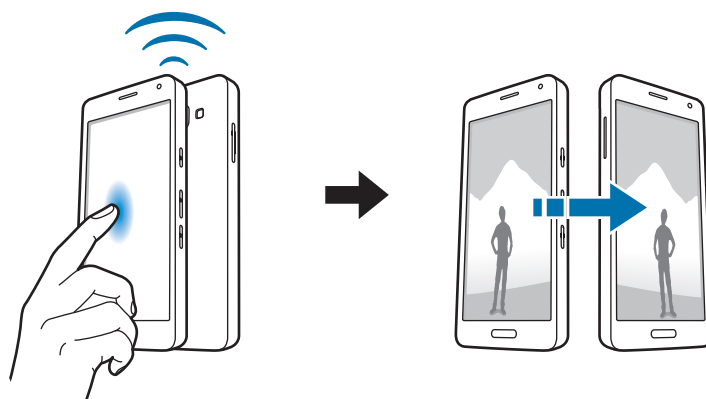

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Prav tako lahko z računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.



- Pri povezovanju z napravo, ki ne podpira funkcije hitre povezave, vključite funkciji Wi-Fi Direct ali Bluetooth.
- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjate. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Če to funkcijo uporabljate prvič, izberite možnost vidljivosti in pritisnite **ZAČNI**.

Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vklopita, naprava pa poišče naprave v bližini.

2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite  → **Nastavi vidnost naprave** → **Naredite napravo vidno**, nato pa izberite eno možnost.

Ponovno iskanje naprav

Če se zelena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite  in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Odklopljene naprave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite  na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite .

Skupna raba vsebine


Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.
- 2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
- 3 Izberite kategorijo medija.
- 4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **KONČANO**.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.

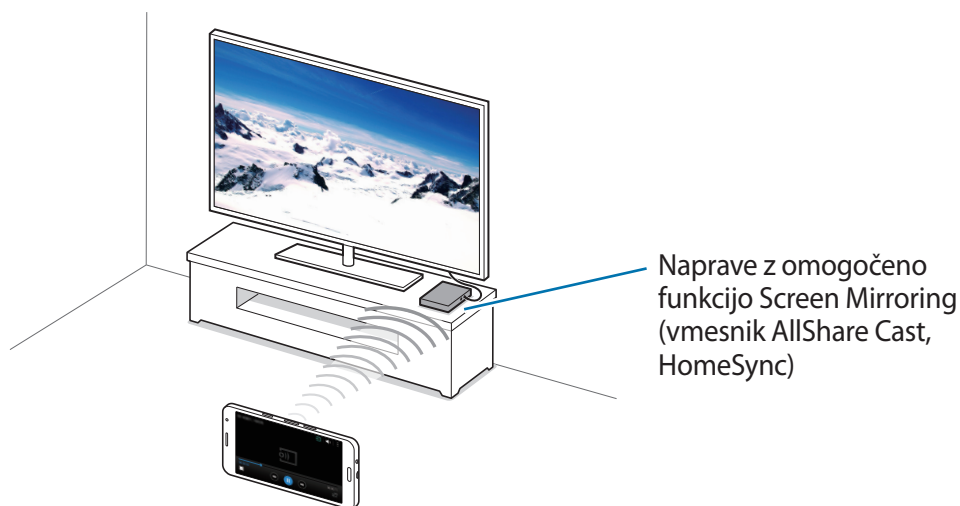



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden svojo napravo povežete s televizorjem, povežite televizor in napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona. Za nastavitve povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

- 1 S kablom HDMI povežite vmesnik AllShare Cast in televizor.
- 2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.
- 3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Screen Mirroring**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
- 4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
- 5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Tiskanje iz mobilnih naprav

Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Tiskanje** → **Prenos vtičnika** in v trgovini **Trgovina Play** poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC in deljenje vsebine** → **Tiskanje**, izberite vrsto vtičnika in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite **⋮** → **Dodaj tiskalnik** → **ADD PRINTER**, vnesite podrobnosti in pritisnite **OK**.

Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite **⋮** → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite **⋮** → **Tiskanje** → **▼** → **Vsi tiskalniki**, ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Posodobitve progr. opreme** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.



- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

- 1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.
- 3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.



Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.

Pritisnite **Račun Samsung account** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ** → **VARNOSTNO KOPIRANJE**.



Če želite obnoviti podatke, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Račun Samsung account** → **Obnovi**, izberite elemente in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

Način prikaza lahko spremenite v ločene zavihke ali seznam. Pritisnite **⋮** → **Prikaži kot** in izberite način prikaza.

Hitre nastavitve

Prikaz seznama možnosti priljubljenih nastavitev.

Za urejanje seznama možnosti priljubljenih nastavitev pritisnite **⋮** → **Urejanje hitrih nastavitev**, izberite možnost nastavitve, nato pa pritisnite **KONČANO**.

Povezave

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklon med omrežji, obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**.

Za uporabo možnosti pritisnite ⋮.

- **Preišči:** poiščite razpoložljiva omrežja.
- **Wi-Fi Direct:** vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za skupno rabo datotek.
- **Napredno:** po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS:** povezava z zaščitnim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS:** povezava z zaščitnim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč:** prikaz pomoči za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite ⋮ → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.



Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške, nastavite možnost na **Vedno**.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Časovna omejitev vidnosti:** nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
- **Prejete datoteke:** prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
- **Preimenujte napravo:** spremenite ime naprave.
- **Pomoč:** prikaz pomoči za Bluetooth.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje [Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot](#).

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Način letenja**.

Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki:** napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja:** nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.

Za uporabo več možnosti pritisnite **:**.

- **Omeji podatke v ozadju:** napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek povezave Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke:** izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Lokacija** in pritisnite stikalo **Lokacija**, da ga vklopite.

- **Način:** izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
- **Lokacijske storitve:** prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji:** nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.

NFC in deljenje vsebine

Prilagodite nastavitve za upravljanje povezav z drugimi napravami.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **NFC in deljenje vsebine**.

NFC

Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.

- **Android Beam:** vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
- **S Beam:** funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct, pošiljati podatke, videoposnetke, slike in dokumente.
- **Pritisni in plačaj:** nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini. Vse naprave morajo podpirati funkcijo Wi-Fi Direct ali pa morajo biti povezane z isto dostopno točko.

- **Ime naprave:** oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebina za deljenje:** nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem:** oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Naprave brez dovoljenja:** oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.

- **Prenesi v:** izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav:** nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitvev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Več omrežij**.

Privzeta aplikacija za sporočanje

Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki:** napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje:** napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Imena dostopnih točk:** nastavi imena dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:** poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebni omrežji (VPN).

Naprava

Zvoki in obvestila

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in obvestila**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Vibriranje ob zvonjenju:** nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne klice.
- **Zvonjenja:** dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibracije:** dodajte ali izberite vzorec tresenja.
- **Zvonjenje ob prejemu obvestila:** izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.

Prikaz in ozadje

Spremenite nastavitve prikaza.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Prikaz in ozadje**.

- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Ozadje:**
 - **Domači zaslon:** izberite ozadje za domači zaslon.
 - **Zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
 - **Domači in zaklenjen zaslon:** izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

- **Pisava:**
 - **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
 - **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.
- **Vrtenje zaslona:** nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
- **Pametna ustavitev:** napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila izklop svetlobe v ozadju.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Način zaslona:**
 - **Prilagodljiv zaslon:** s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
 - **Kino AMOLED:** ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
 - **Fotografija AMOLED:** porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim barvam.
 - **Osnovno:** ta način uporabite za običajna okolja.
- **Samod. pril. svetlost zaslona:** nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje:** nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona:** spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Dvojna ura:** napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
- **Velikost ure:** spremenite velikost ure.
- **Prikaži datum:** napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.

- **Bližnjice kamere:** nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Podatki o lastniku:** vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
- **Učinek odklepanja:** izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Besedilo s pomočjo:** nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.

Teme

Spremenite temo za domači zaslon, zaslon z aplikacijami in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Teme**.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Obvestilna plošča**.

Gibanja in poteze

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Gibanja in poteze**.

- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.
- **Izklop zvoka:** nastavite, da naprava utiša dohodne klice ali alarme, ko uporabite poteze z dlanjo ali napravo obrnete navzdol.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona, ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.

Prilagajanje

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitve in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** omogoča obnovitev vaših nastavitve in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke.

Preprosti način

Napravo nastavite na preprosti način.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Preprosti način**.

- **Standardni način:** nastavite napravo na običajni način.
- **Preprosti način:** napravo nastavite na preprosti način.
- **Preproste aplikacije:** izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitev.

Dostopnost

S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
 - **TalkBack:** vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči in navodil o uporabi te funkcije pritisnite **NASTAVITVE** → **Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom**.
 - **Temen zaslon:** nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino.
 - **Hitri vnos s tipkami:** nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.
 - **Izgovorjava gesel:** nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack.
 - **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.
 - **Poteze za povečevanje:** nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno območje.
 - **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
 - **Negativne barve:** spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
 - **Prilagajanje barv:** prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno slepi ali imate težave z branjem vsebine.
 - **Bližnjica za dostopnost:** napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnete in pridržite zaslon z dvema prstoma.
 - **Možn. za Besedilo v govor:** spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
 - **Utripajoče obvestilo:** nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.
 - **Izključi vse zvoke:** nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja med klicem.
 - **Podnapisi Samsung (CC):** nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
 - **Podnapisi Google (CC):** nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
 - **Ravnovesje zvoka:** nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
 - **Mono zvok:** nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
 - **Samodejno haptično:** nastavite, da naprava vibrira pri predvajanju zvoka v prenesenih aplikacijah kot so igre.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
 - **Pomožni meni:** napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
 - **Zakasnitev za pritisk in pridržanje:** nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
 - **Interaktivno upravljanje:** vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro pritisnete tipko za domov.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
- **Način enega pritiska:** nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **Urejanje dostopnosti:** izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
- **Storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Zasebni način

Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite.

- **Vrsta dos. do zas. načina:** nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.

Sistem

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung




Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **English(UK) / Slovenščina:** izberite privzeto postavitev tipkovnice.
- **Izberite jezike vnosa:** izbira jezika za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila:** vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejno zamenjaj:** napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila popravlja napačno črkovane ali nedokončane besede.
- **Samodejna vel. začetnica:** nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic:** napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med besede.
- **Samodejno dodaj ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Drsanje tipkovnice:**
 - **Brez:** napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
 - **Neprekinjen vnos:** nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
 - **Upravljanje kazalca:** če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
- **Zvok:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje:** nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov:** omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

- **Izberite jezike vnosa:** izbira jezika za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Možn. za Besedilo v govor

- **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
- **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika:** prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v govor.

Branje obvestil

Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali dogodke.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Datum in čas**.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutne ure.
- **Samodejni časovni pas:** napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih pasovih prejela informacije o časovnem pasu iz omrežja.
- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Varnostna asistenca

Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Za več informacij si oglejte poglavje [Način v sili](#)

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnostna asistenca**.

- **Način v sili:** nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo osnovnih funkcij, kot je klicanje.
- **Pošlji sporočilo pomoči:** nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete tipko za vklop.
- **Upravljanje prednostnih stikov:** izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje [Funkcija varčevanja z energijo](#).

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo:** vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
- **Način izrednega varčevanja z energijo:** podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.



Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

- **Prikaz odstotka baterije:** napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Shramba**.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost**.

- **Skrbniki naprave:** oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.

- **Šifriraj napravo:** nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.



Preden omogočite to nastavev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:** napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Oddaljeno upravljanje:** nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel), ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Pojdi na spletno mesto:** odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Zaklepan. vn. aktiviranja:** napravo nastavite tako, da po ponastavitvi zahteva račun Samsung, s čimer se drugim prepreči, da bi znova aktivirali napravo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna:** nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Posod. za varn. pravilnik:** nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila:** nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje posodobljena varnostna poročila.
- **Vrsta shrambe:** izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Pomoč

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pomoč**.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O napravi**.

Aplikacije

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitve za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privzete aplikacije**.

Nastavitve aplikacij

Prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Nastavitve aplikacij**.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.